



MAUCTA, PANSTVO. TĚŠÍ MĚ, ŽE JSTE SI K UDÍRNĚ
POŘÍDILI I FORTELNEJ VYVÍJEČ KOUŘE. POJMENOVAL
JSEM HO "SMOKEMEISTER", PROTOŽE JE TO UNIKÁTNÍ
KOUSEK. TAK SE POJĎME VRHNOUT NA JEHO
ZPROVOZNĚNÍ.

K A I S E R

FORTELNÝ
UDÍRNÝ



SEZNAM KOMPONENT KE SLOŽENÍ

Zkontrolujte, panstvo, jestli balení obsahuje všechny potřebný díly, který jsou na tomto seznamu. Postupně se vrhneme na jejich složení.


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 1x Zásobník paliva | 13 1x Kouřovod |
| 2 1x Chladič dýmu (nižší válec) | 14 1x Třmen |
| 3 1x Propojovací díl tubusů | 15 1x Odkalovací ventil |
| 4 2x Zpevňující brýle | 16 1x Hliníkové víčko |
| 5 1x Vymežovací matice | 17 3x Rádlovaná matice M6 |
| 6 2x Dlouhý šroubek M4 | 18 1x Vzduchová hadička |
| 7 2x Šroub M6 s okem | 19 1x Šoupátko zásobníku |
| 8 6x Krátký šroubek M4 | 20 1x Víčko zásobníku |
| 9 1x Tyčka katalyzátoru | 21 1x Víčko chladiče |
| 10 4x Vložka katalyzátoru | 22 1x Víčko kouřovodu |
| 11 4x Zajišťovací čep vložky | 23 1x Elektrické dmychadlo |
| 12 1x Vzduchová tryska | |

PRVNÍ KROK - VERCAJK

1 Zásobník paliva - jedná se o vyšší válec, který uzavřete signovaným víčkem.


2 Chladič dýmu s katalyzátorem - jde o nižší válec, který chladí kouř a díky kterému můžete v udírně udit studeným kouřem. Teplotu v udírně regulujete pouze elektrickou spirálou.

3 Propojovací díl - jedná se o menší tvarovanou trubku s výřezy, které pasují přesně do připravených otvorů v zásobníku paliva (vyšší válec).

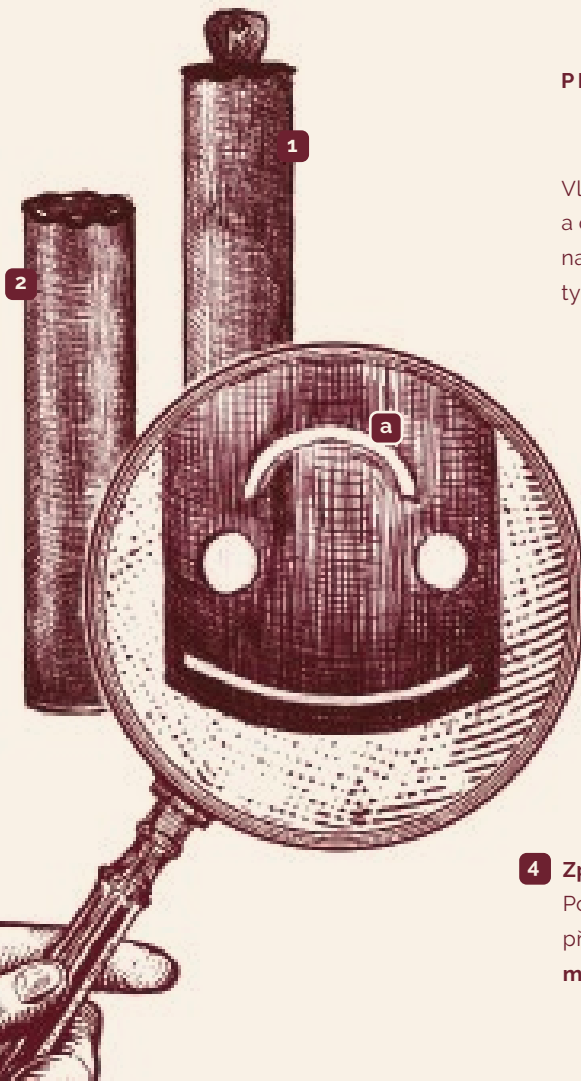

PROPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ

Vložte **propojovací díl stranou a** do zásobníku paliva a otočením ho zajistíte. Následně na tento uchycený díl nasuňte chladič kouře (nižší tubus). Máte-li propojené tyto tři díly, je na čase je trochu zpevnit.


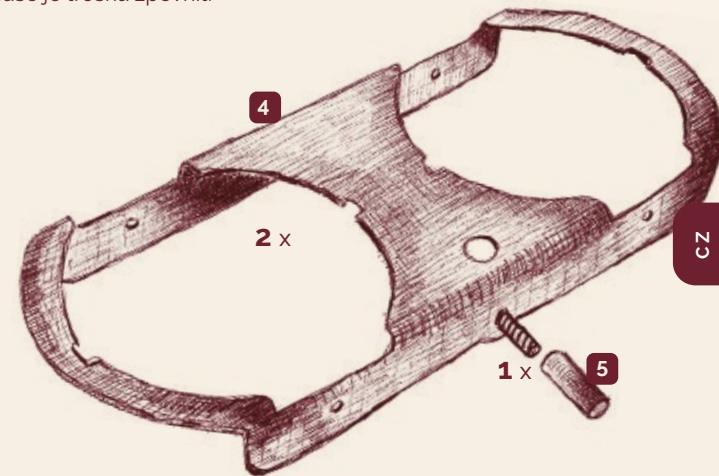


4 Zpevňující brýle jsou další součástí orchestru. Po spojení obou tubusů propojovacím dílem přišroubujte ke zpevňujícím brýlím **5 vymešovací matici**.

KROK DRUHÝ - ZPEVNĚNÍ TUBUSŮ

Připravené zpevňující brýle nasuňte ze spodu tubusů. Z obou stran chladicího válce připevněte brýle delšími šroubky, **6** kterými ještě před přišroubováním provlékněte šroub s okem a závitem M6. **7**

Následně nasuňte druhé zpevňující brýle ze shora válců a přišroubujte přiloženými kratšími šroubky M4. **8**

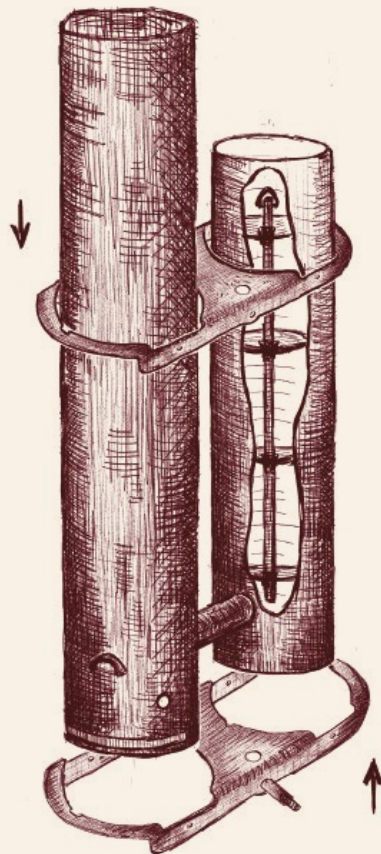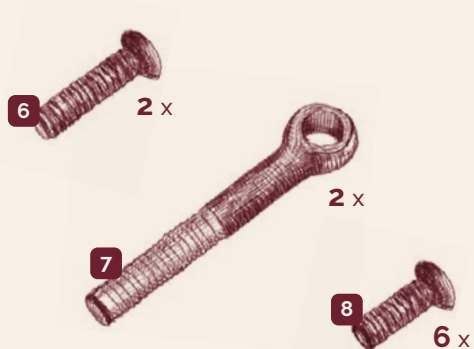


KROK TŘETÍ - CHLADIČ DÝMU

Máte-li zpevněné oba válce, **sestavte vnitřní vložku** (katalyzátor dýmu). Jde o tyčku s výřezy. **9** na kterou ze spodní strany postupně nasadíte odshora 4 vložky chladice **10** a zafixujete je přiloženými čepy. **11**

Takto připravenou **vložku jednoduše vložte do chladicího válce**. Pro nýty, které jsou uvnitř válce jsou v chladicích segmentech otvory, skrze které vložku zasunete až na dno.



Pozn. po vložení chladice dýmu již generátor nijak neotáčejte a nepřevracíte, hrozí vypadnutí čepů.

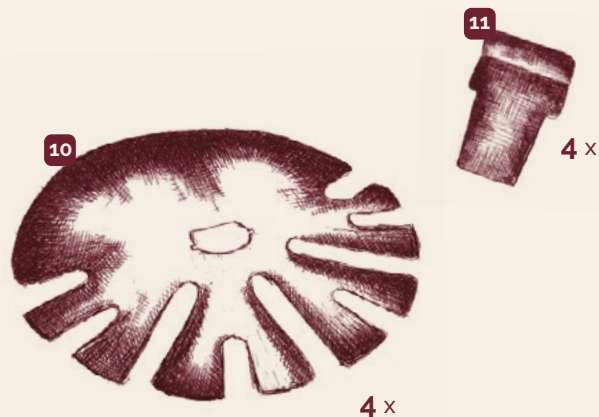

KROK ČTVRTÝ - VZDUCHOVÁ TRYSKA



Odšroubujte matici ze vzduchové trysky a **trysku 12** **prostrčte horním otvorem chladicího válce**. Z vnější části válce ji pak sundanou maticí utáhněte.

Přes trysku následně nasuňte přívodní trubku kouře **13** a otočením ji zafixujte. Princip je podobný jako na začátku s propojovacím dílem. Válec chladiče poté uzavřete víčkem a pootočením zajistěte.

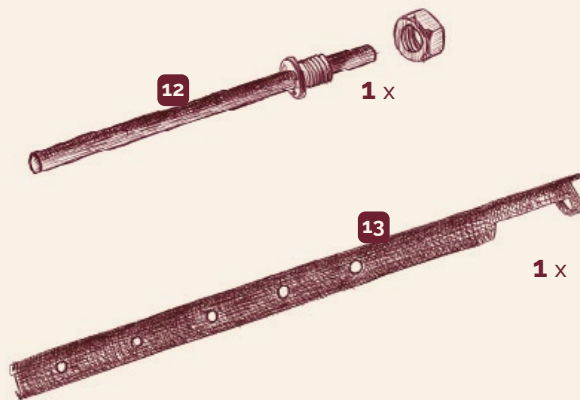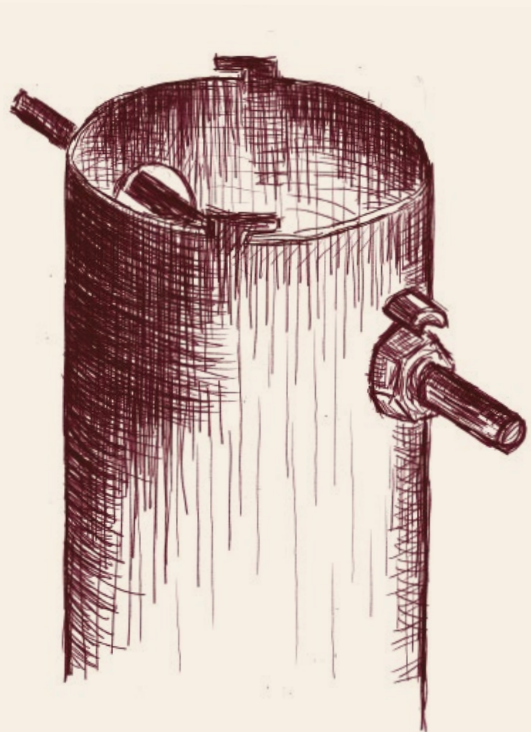

KROK PÁTÝ - ODKALOVACÍ VENTIL



Třmen 14 aretace **nasadte na závit odkalovacího ventilu 15** a společně jej zašroubujte do hliníkového víčka. **16** **Na víčko nasuňte těsnění** a zespodu vložte do tubusu chladiče tak, aby páčka ventilu směřovala směrem ven. Pootočením dna **zasuňte aretační háčky** do přravených šroubů M6 a **zajistěte rádlovými maticemi. 17** Matice utahujte ručně tak, aby těsnění poctivě dosedlo k trubce chladiče.

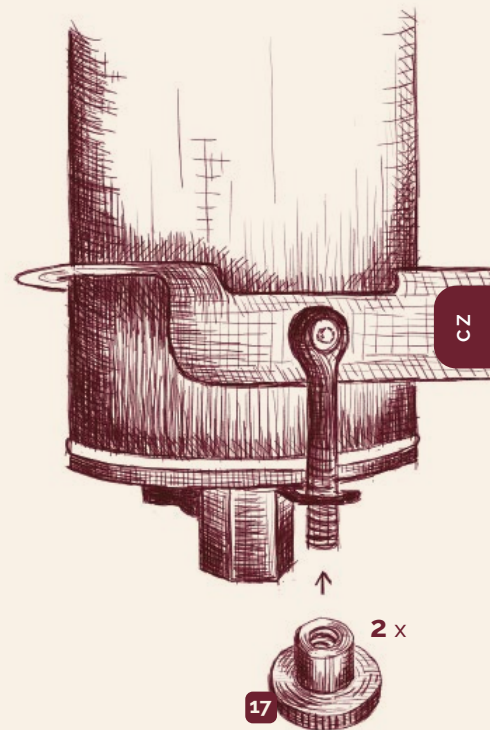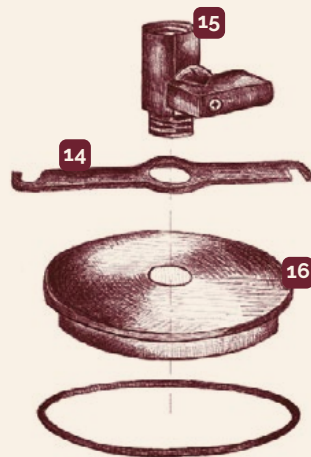

KROK ŠESTÝ - INSTALACE K UDÍRNĚ

Generátor lze nainstalovat **pouze na udírnu s podstavcem**. Protáhněte kouřovod generátoru připraveným otvorem z pravé strany udírny a poté ho v udírně uzavřete přiloženým víčkem. Pootočením ho zajistěte.

Vymezovací matici ve spodních zpevňovacích brýlích protáhněte otvorem **18** ve spodní polici stojanu a zafixujte ho přiloženou maticí M6.

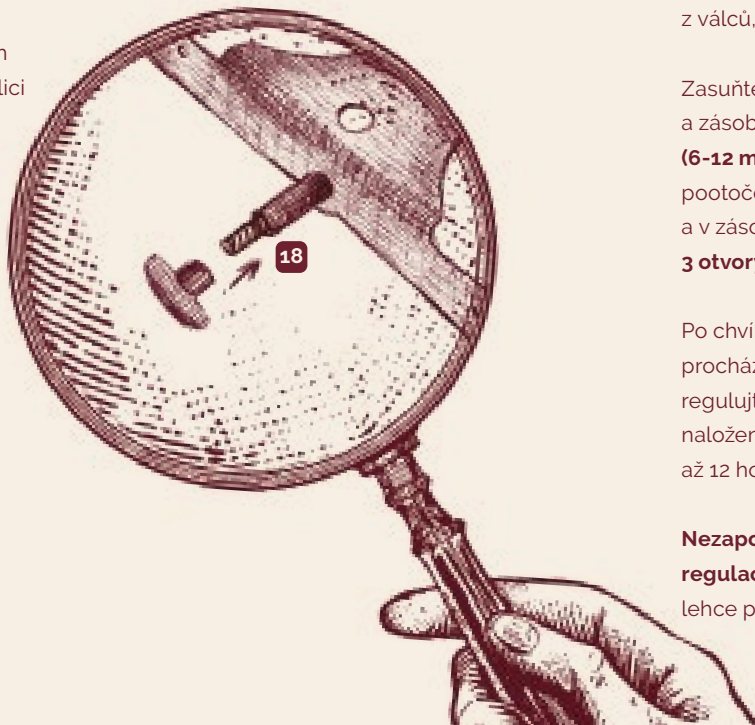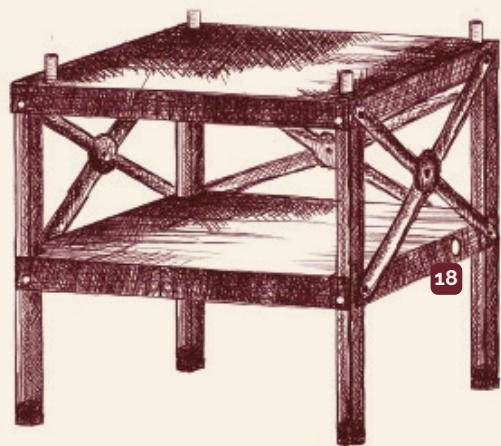


KROK SEDMÝ - ZPROVOZNĚNÍ

Vzduchovou hadičku **19** protáhněte otvorem v horních zpevňovacích brýlích a připojte ji na trysku kouřovodu. Druhý konec hadičky připojte k elektrickému dmychadlu. Pozor, hadička se nesmí dotýkat žádného z válců, hrozí její propálení.

Zasuňte šoupátko do spodní části zásobníku a zásobník **naplňte hrubou dřevěnou štěpkou (6-12 mm)**. Zapněte elektrické dmychadlo pootočením ovladače přibližně na 50 % výkon a v zásobníku **zapalte dřevěnou štěpku skrze 3 otvory na válci**.

Po chvíli by měl skrze chladič do kouřovodu procházet čistý voňavý dým. Intenzitu kouře regulujte ovladačem na dmychadle. Plně naložený zásobník vydrží generovat dým až 12 hodin.




Nezapomeňte komínovou klapku využívat k regulaci tahu udírny. Kouř by měl prostorem lehce procházet, ne se motat kolem proviantu.

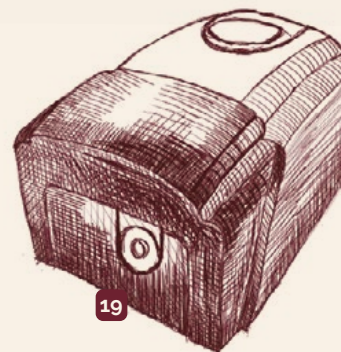

ÚDRŽBA GENERÁTORU

Generátor kouře po každém použití důkladně očistěte.

Kvůli jednoduchosti čištění je zařízení navrženo jako zcela a jednoduše rozebiratelné. Pro čištění od dehtu a dalších usazenin (především na vnitřních dílech chladiče který slouží zároveň i jako katalyzátor dýmu) **doporučujeme používat Kaiserův čistič udírný a teplou vodu.**

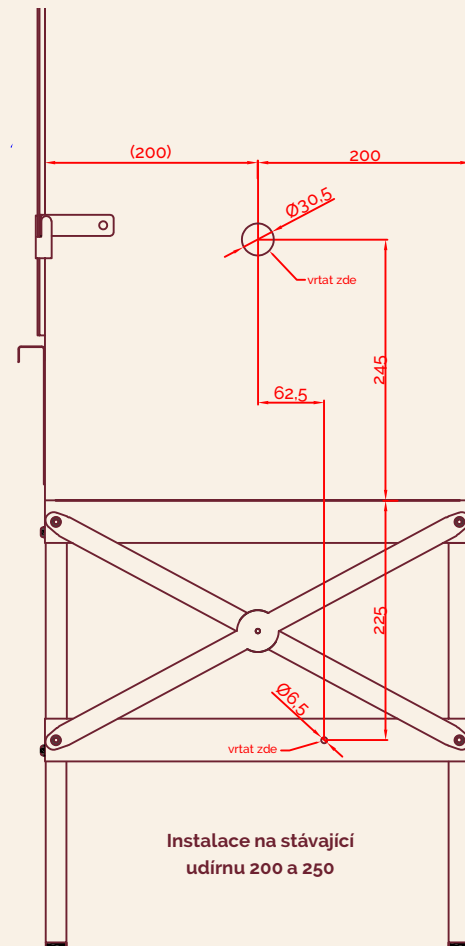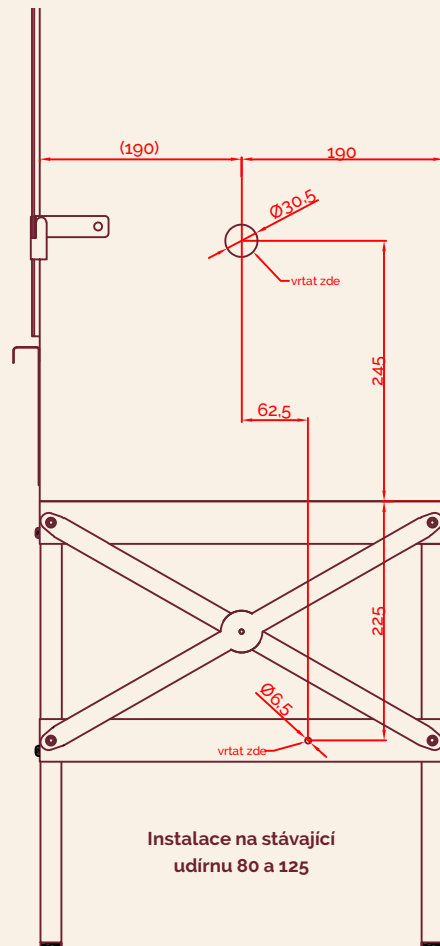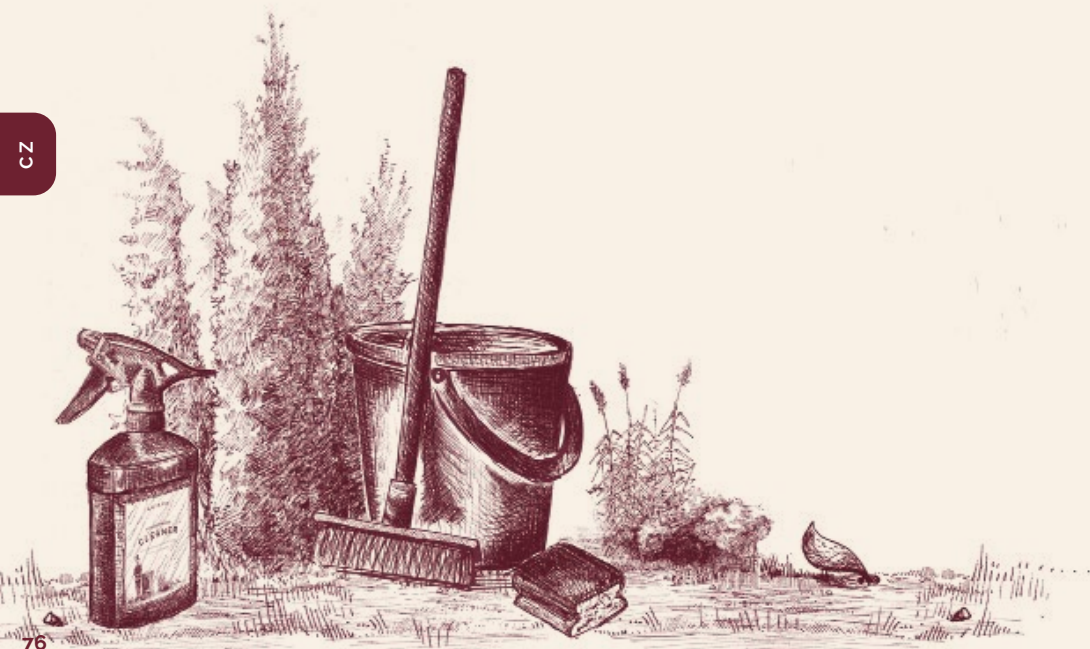

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ POŽADAVKY

- 1** Elektrické dmychadlo generátoru kouře musí být zapojeno pouze do uzemněných elektrických zásuvek. Vyhovujícím elektrickým požadavkům uvedeným na výrobním štítku zařízení.
- 2** Pokud elektrické dmychadlo jeví známky poškození. Nebo pokud se během jeho používání objeví abnormální hluchost, případně jeho nadměrné zahřívání. Nebo pokud přestane dodávat vzduch. Ihned ho odpojte z elektrické sítě a dále ho nepoužívejte.
- 3** Nerozebírejte elektrické dmychadlo a nesnažte se ho opravovat.
- 4** Nepokládejte elektrické dmychadlo do blízkosti hořlavých a výbušných látek.
- 5** Elektrické dmychadlo není vodotěsné a musí být umístěno na bezpečném místě, kde bude chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy a to včetně přímého slunečního záření.
- 6** Samotná udirna i generátor kouře jsou určeny pouze pro venkovní použití. Nepoužívat uvnitř budov a v nevětraných prostorech.
- 7** Generátor kouře pracuje s rozpálenou dřevní hmotou. Při provozu jsou některé jeho součásti horké a hrozí tedy popálení. S generátorem kouře pracujte vždy v nehořlavých pracovních rukavicích.
- 8** Generátor kouře ani samotnou udirnu neumistujte nikdy do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.
- 9** Nepřenášejte generátor kouře ani samotnou udirnu během provozu. Po ukončení používání vždy nechte zařízení dostatečně dlouhou dobu vychladnout.
- 10** Při silnějším větru může dojít k chvilkovému zpětnému tahu vzduchu. A k zakouření případně i k odlétnutí jiskry ze zapalovacích otvorů generátoru kouře.

- 11** Generátor kouře ani samotnou udirnu nesmí obsluhovat děti, lidé s fyzickými, senzorickými nebo mentálními omezeními. Ani lidé bez dostatečných znalostí a zkušeností.
- 12** Během provozu zařízení zamezte volnému přístupu dětí a domácích zvířat z důvodu možného popálení. Případně zajistěte potřebný dohled.
- 13** Generátor ani samotná udirna by neměli být provozovány zcela bez dozoru.
- 14** Generátor kouře po každém použití důkladně očistěte. Kvůli jednoduchosti čištění je zařízení navrženo jako zcela a jednoduše rozebíratelné. Pro čištění od dehtu a dalších usazenin (především na vnitřních dílech chladiče který slouží zároveň i jako katalyzátor dýmu) doporučujeme používat Kaiserův čistič udirny a teplou vodu. Případně zapečené zbytky paliva je nejsnazší odstraňovat mechanicky kartáčem. Nepoužívejte k čištění hořlavé ani těkavé látky.
- 15** Do generátoru kouře nepoužívejte jiné než doporučené palivo.
- 16** Při vyprazdňování zbytků nevyhořelého paliva ze zásobníku buďte opatrní. Přestože plášť zásobníku už může být vychladlý tak vysypané zbytky paliva mohou být ještě stále horké případně mohou ještě obsahovat žhavé části, jiskry apod. Pro vyprázdnění zásobníku paliva vždy použijte vhodnou nehořlavou nádobu.
- 17** Nepoužívejte příslušenství, který není doporučeno výrobcem. Zařízení nijak neupravujte.
- 18** Nepoužívejte zařízení pro jiné než výrobcem zamýšlené použití.