

MANUAL

K A I S E R


FORTELNÝ
UDÍRNÝ

OBSLUHA ELEKTRICKÉ SPIRÁLY

Topná spirála není žádnéj šmuk - díky ní se vyvine kouř a KAISER udírna se echtovně vytopí. Panstvo má možnost i vlastní regulace umožňující nastavení požadované teploty v udírně.

Horký kouř - Výchozí pozice regulátoru je dvanáctá až třetí hodina jako na ručičkových hodinkách. V této poloze spirála vyhřeje udírnu zpravidla na 60 - 120 °C. Při tomto nastavení spirála zapaluje také dřevěnou štěpku v misce.

Misku doporučuju **kontrolovat každých 20 minut** a v případě potřeby vlhčit nebo doplňovat mokrou štěpkou.

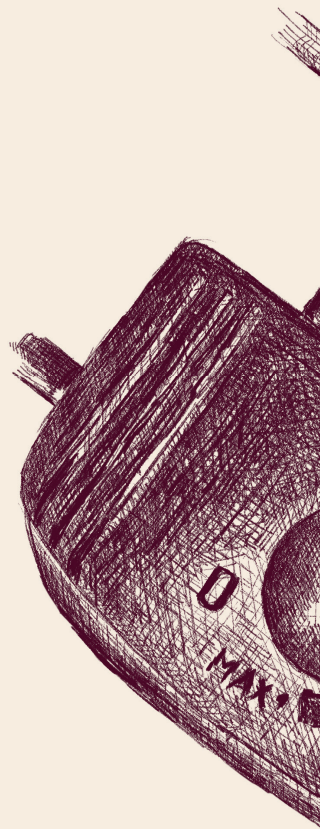



Poloha „MAX“ - V této pozici spirála funguje **bez zásahu termostatu**.

Používejte ji pouze z kraje uzení pro rychlé vyhřátí udírny a podpálení dřevěné štěpky v misce.

Máte-li spirálu v poloze "MAX", **nenechávejte udírnu bez dozoru**, aby nedošlo k překročení maximální teploty, kterou doporučuji - pak byste jenom lamentovali, že mašina blafla.

Uvedené informace nemusí vždy štytovat a mohou se lišit v závislosti na venkovním počasí a u konkrétního artiklu udírny KAISER.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento **spotřebič nemohou používat děti a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi** nebo nedostatkem zkušeností a znalostí o používání spotřebiče bezpečným způsobem.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát, ani provádět jeho čištění a běžnou uživatelskou údržbu.

Spirálu ani udírnou **nesmí obsluhovat děti** a neměly by mít ani při provozu k udírně a k jejímu přívodu přístup z důvodu možného popálení.

Neponořujte elektrickou spirálu do vody a vyvarujte se kontaktu s hořlavými látkami (vč. udících pilin a štěpků).

Maximální doba provozu je 10 hod., další použití je možné s odstupem dvou hodin.

Elektrickou spirálu **zapojujte pouze do uzemněných zásuvek**, které vyhovují parametrům uvedeným na výrobním štítku spirály.

Elektrická spirála je určena **pouze pro domácí použití**.

Pokud spotřebič jeví **známky poškození, ihned jej odpojte** z elektrické sítě a dále ji nepoužívejte. Jestliže je **napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem**, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Chraňte spirálu před deštěm, mrazem a dalším nepříznivým počasím.


Při provozu na maximální výkon (poloha MAX) **budte velmi obezřetní, abyste nepřekročili teplotu v udírně 150 °C** a aby nedošlo ke vzplanutí pilin v misce ohniště. Hrozí riziko požáru a poškození udírny.

Po použití a úplném vychladnutí doporučujeme **setřít topné těleso vlhkou textílií** a uložit na suché místo.

Při provozu je spirála velmi horká, proto ji zapněte až když je bezpečně uložena v ohništi a zasunuta v udírně.

Při provozu **ovládejte pouze regulaci na plastové části** a se samotnou spirálou jinak nemanipulujte, hrozí riziko popálení.

Zamezte kontaktu plastové části spirály a kabelu s horkým povrchem udírny.

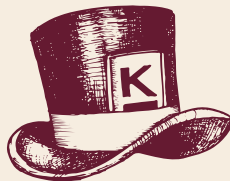

MANUÁL NAJDETE NA WEBU

www.udirny.cz/manualy-k-udirnam



Výrobek nesmí být vyřazen jako netříděný odpad, ale musí být odevzdán do speciálních sběrných zařízení pro další využití a recyklaci. Děkujeme.