


MANUAL

K A I S E R

FORTELNÝ
UDÍRNÝ

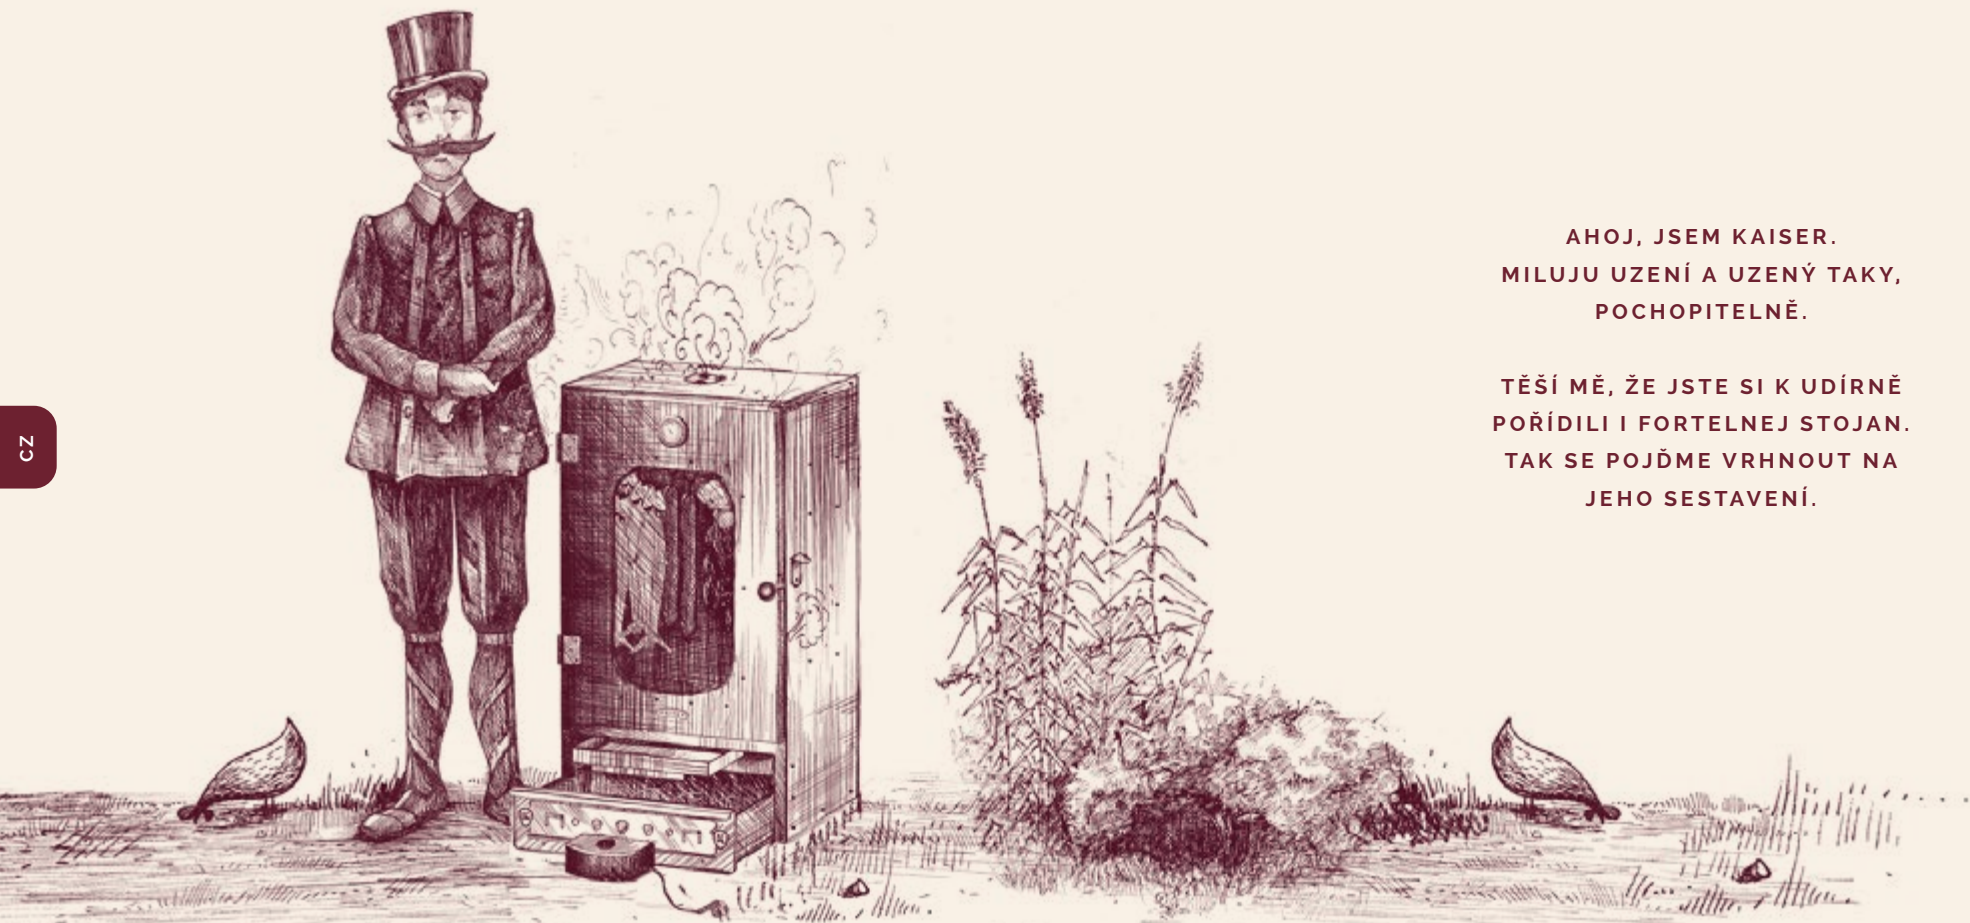


AHOJ, JSEM KAISER.
MILUJU UZENÍ A UZENÝ TAKY,
POCHOPITELNĚ.

TĚŠÍ MĚ, ŽE JSTE SI K UDÍRNĚ
POŘÍDILI I FORTELNEJ STOJAN.
TAK SE POJĎME VRHNOUT NA
JEHO SESTAVENÍ.

HORNÍ POLICE DLE TYPU STOJANU

A Stojan pro jednoplášťové udírny 50' a 100'

Vybalte **horní díl stojanu**, který poznáte podle toho, že jsou v něm **4 otvory pro uchycení Imbusových šroubů**. Na ty přijde po složení stojanu **nasadit** vaše udírna.

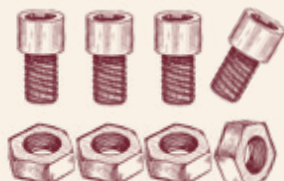

4 ks



B Stojan pro izolované udírny 80', 125', 200' a 250'


U izolovaných udíren je postup jiný. Stojan pro izolovanou udírnu **nemá imbusové šrouby**, ale je pevně přišroubován k udírně, proto je prvně potřeba stojan složit a **následně jej přišroubovat k udírně**.

NOHY A VZPĚRY

Vybalte nohy stojanu a **pozorně si všimněte rozložení jednotlivých děr** pro jejich upevnění. Proto mějte na paměti, že **nohy budou pasovat pouze v jedné pozici**, která je shodná s děrováním na policových dílech.



16 ks

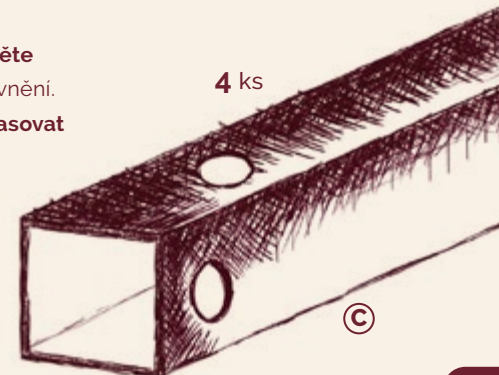

4 ks

Pomocí nejmenších šroubků v balení **spojte fixační vzpěry**. V balení najdete dvě delší a čtyři kratší lišty. **Delší lišta přijde na zadní část** stojanu, kratší lišty pak slouží jako bočnice.


6 ks



D




3 ks

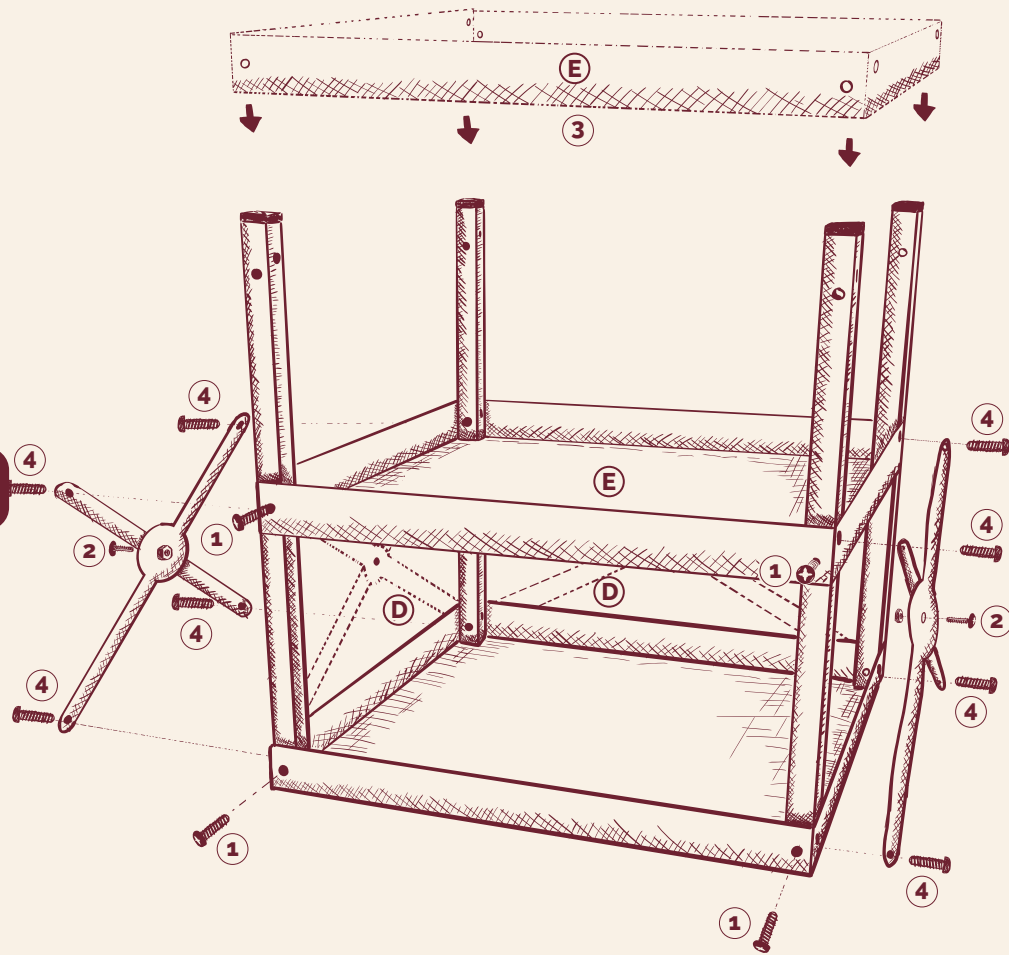


STAVBA STOJANU - POSTUP

Nejlepší cesta je začít **stavbou přední strany stojanu** (tam kde nebude vzpěra).

- ① Vezměte si **horní polici (A) / (B)** položte ji na podložku dnem vzhůru a spojte ji se dvěma předními nohama **(C)**.
- ② Smontujte **zadní a boční vzpěry (D)**.
- ③ Následně postavte zadní nohy navolno, nasuňte na ně **spodní polici (E)** a přišroubujte ji zatím jen k předním nohám. Potom je ideální si celý stojan otočit o 90° tak, aby čelní strana byla směrem k zemi. Poté začnete montáží **zadní vzpěry**, čímž dosáhnete prvotního zpevnění stojanu a jednodušeji se Vám budou montovat **menší vzpěry**.
- ④ Po **namontování bočních vzpěr (D)** máme stojan téměř hotový. Zkontrolujte zda máte všechny šrouby a matky správně utažené a stojan je téměř hotový.
- ⑤ Nyní stačí našroubovat **nastavitelné nožičky (F)** tak, aby stojan byl stabilní.

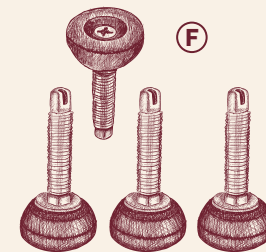


4 ks

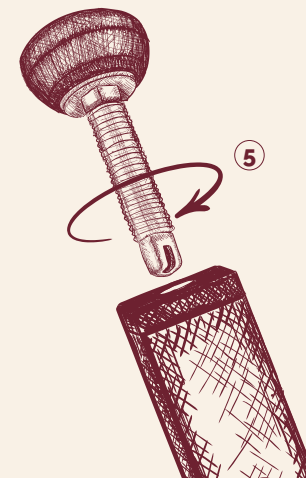

MONTÁŽ STOJANU K JEDNOPLÁŠŤOVÉ UDÍRNĚ 50' a 100'


Stojan nyní postavte a můžete na něj posadit vaši udírnu, **ale pozor na to, jaký typ stojanu máte!**

U **jednoplášťových** udíren **(A)** stačí vaši udírnu **postavit** na stojan tak, aby dosedla na hlavy imbusových šroubů.

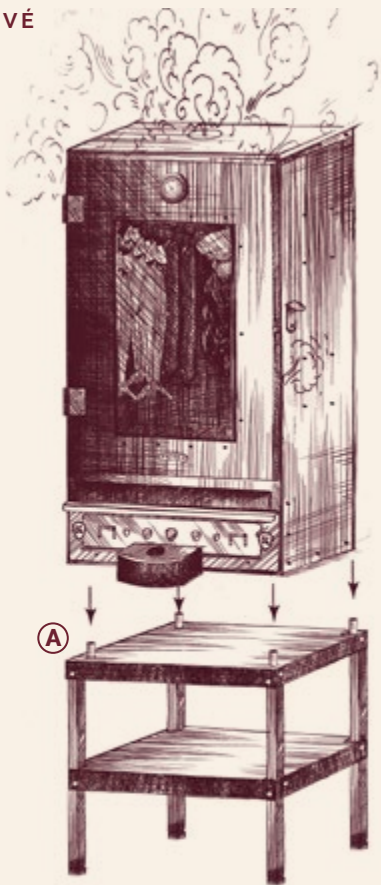


MONTÁŽ STOJANU K IZOLOVANÉ UDÍRNĚ 80', 125', 200' a 250'

U **izolovaných** udíren **(B)** je potřeba ještě udírnu **přišroubovat** ke stojanu přiloženými šrouby, které se liší od šroubů do nožiček tím, že má navíc matku, **která má funkci dorazu (G)**. Při sešroubování udírny a stojanu k sobě, matici ze šroubu nesundávejte.

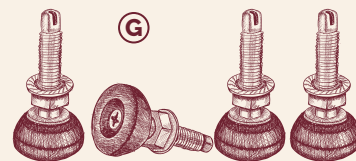

4 ks

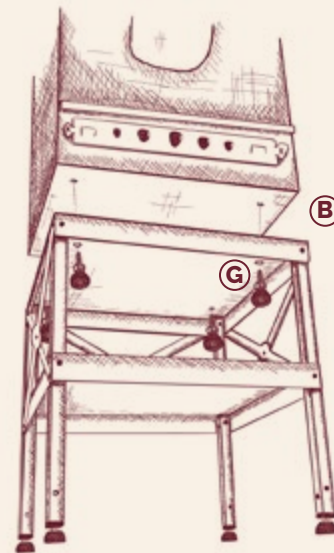

TAK A MÁŠ TO HOTOVÝ, ALE . . .


KDYŽ PŘIKOUPÍŠ I KOLEČKA S BRZDOU,
UDĚLÁŠ Z NÍ MOBILNÍ MAŠINU.

MONTÁŽ PŘÍDAVNÝCH KOLEČEK A SPODNÍ POLICE STOJANU

Pokud jste přikoupili **ke stojanu i kolečka**, máme tady pro vás jednoduchý návod jak na to. Součástí tohoto doplňkového balení je kromě 4 koleček (**2 bržděné a 2 nebržděné**), ještě přídatná spodní police.

Montáž začneme **policí**, kterou stačí nasadit a přišroubovat 8 šroubky.

Dále pak stačí vyšroubovat stávající nastavitelné nožičky, vyjmout plastové ucpávky a **nahradit je kovovými pouzdry, které přišroubujete k noze stojanu**. Pak už stačí našroubovat kolečka.

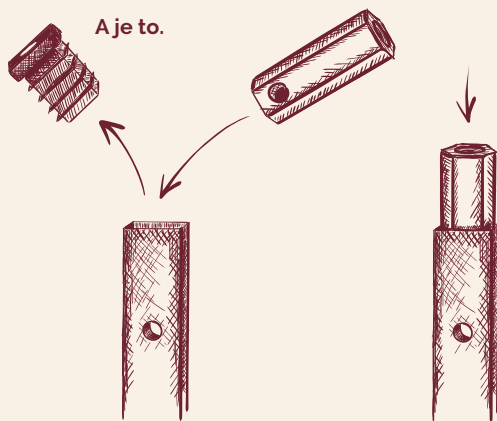

4 ks

