


MANUAL

K A I S E R

FORTELNÝ
UDÍRNÝ

PRVNÍ KROK - USAZENÍ KOLIČKŮ

Vybalte **horní díl stojanu**, který poznáte podle toho, že jsou v něm **4 otvory pro uchycení fixačních količků**. Na ty přijde po složení stojanu nasadit vaše udirna.

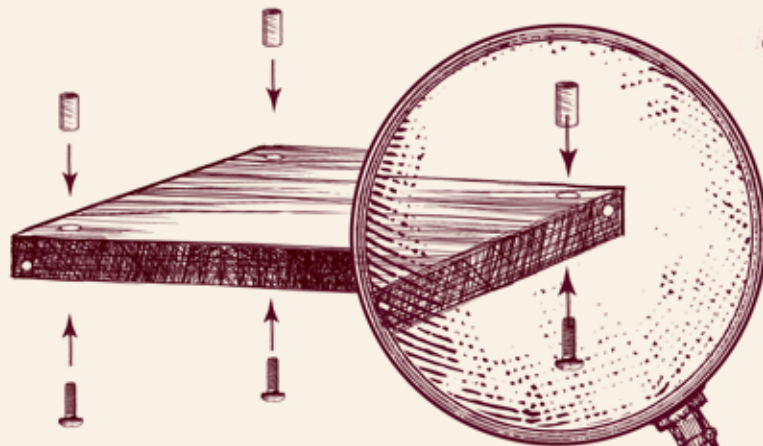

4 x

Do horních otvorů **količky našroubujte**. Jakmile máte všechny fixační količky fest utažené, horní policový díl otočte vzhůru nohama. Bude se vám celý stojan lépe stavět, obzvlášť, jste-li na to sami.




KROK DRUHÝ - NOHY A VZPĚRY

Vybalte nohy stojanu a **pozorně si všimněte rozložení jednotlivých děr** pro jejich upevnění. Proto mějte na paměti, že **nohy budou pasovat pouze v jedné pozici**, která je shodná s děrováním na policových dilech.



16 x

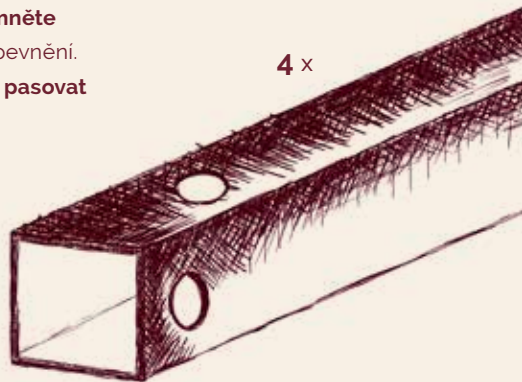

4 x

Pomocí nejmenších šroubků v balení **spojte fixační vzpěry**. V balení najdete dvě delší a čtyři kratší lišty. **Delší lišta přijde na zadní část** stojanu, kratší lišty pak slouží jako bočnice.




3 x

KROK TŘETÍ - UKOTVENÍ VZPĚŘ

Nejllepší cesta je začít **stavbou zadní strany stojanu** (ano, to je ta delší). Z vnitřní strany umístíte první dvě nohy a z vnější pak přiložte fixační lištu. Celé to spojte přiloženými šroubky s podložkou.

Stejně tak pokračujte na bočních stranách stojanu a šroubky zatím neutahujte na fest, bude se ještě hodit mít je volnější.

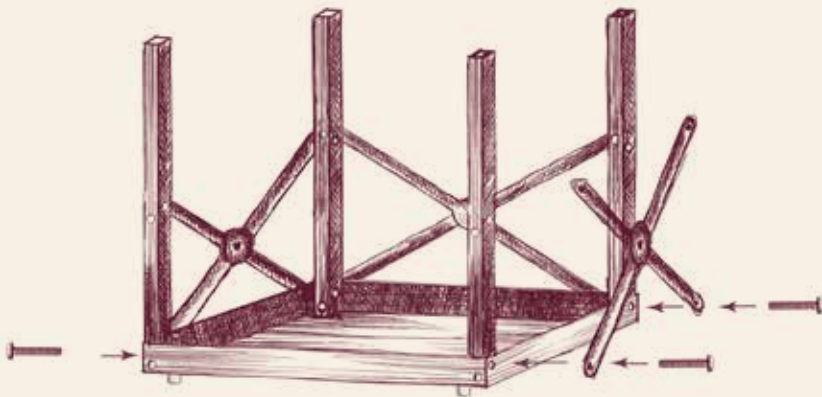

KROK ČTVRTÝ - SPODNÍ POLICE

Jakmile máte všechny nohy a vzpěry připevněny k hornímu platu, **nasuňte zeshora spodní polici** (otočenou taktéž vzhůru nohama) a společně s fixačními lištami ji upevněte zbylými šrouby.

Šrouby, které jste nechali povolené z minulého kroku už můžete také dotáhnout na fest se všemi ostatními.

