



MAUCTA, PANSTVO. TĚŠÍ MĚ, ŽE JSTE SI K UDÍRNĚ
POŘÍDILI I FORTELNEJ VYVÍJEČ KOUŘE. POJMENOVAL
JSEM HO "SMOKEMEISTER", PROTOŽE JE TO UNIKÁTNÍ
KOUSEK. TAK SE POJĎME VRHNOUT NA JEHO
ZPROVOZNĚNÍ.

K A I S E R

FORTELNÝ
UDÍRNÝ



SEZNAM KOMPONENT KE SLOŽENÍ


Zkontrolujte, panstvo, jestli balení obsahuje všechny potřebný díly, který jsou na tomto seznamu. Postupně se vrhneme na jejich složení.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 1x Zásobník paliva | 13 1x Kouřovod |
| 2 1x Chladič dýmu (nižší válec) | 14 1x Třmen |
| 3 1x Propojovací trubice | 15 1x Odkalovací ventil |
| a 1x Zámek trubice | 16 1x Hliníkové víčko |
| 5 2x Zpevňující brýle | 17 3x Rádlovaná matice M6 |
| 5 1x Vymezovací matice | 18 1x Vzduchová hadička |
| 6 2x Dlouhý šroubek M4 | 19 1x Šoupátko zásobníku |
| 7 2x Šroub M6 s okem | 20 1x Víčko zásobníku |
| 8 6x Krátký šroubek M4 | 21 1x Víčko chladiče |
| 9 1x Tyčka katalyzátoru | 22 1x Víčko kouřovodu |
| 10 4x Vložka katalyzátoru | 23 1x Elektrické dmychadlo |
| 11 4x Zajišťovací čep vložky | |
| 12 1x Vzduchová tryska | |


PRVNÍ KROK - VERCAJK

Zásobník paliva 1 - jedná se o vyšší válec, který uzavřete signovaným víčkem s těsněním.

Chladič dýmu s katalyzátorem 2 - jde o nižší válec, který chladí kouř a díky kterému můžete v udrně udit studeným kouřem. Uzavřen je víčkem s těsněním. Teplotu v udrně regulujete pouze elektrickou spirálou.

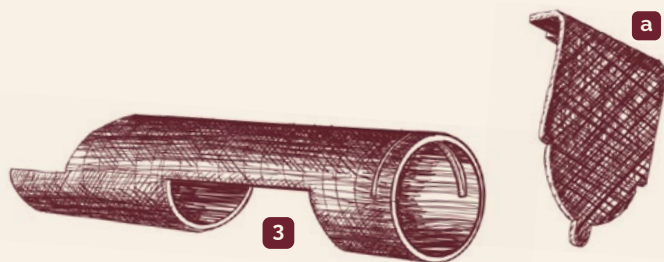

Propojovací trubice 3 - jedná se o menší tvarovanou trubku s výřezem, který slouží pro **a** **zámek**, který fixuje trubku na správné místo. Díky němu lze trubici kdykoliv vyjmout bez nutnosti rozmontování smokemeisteru.

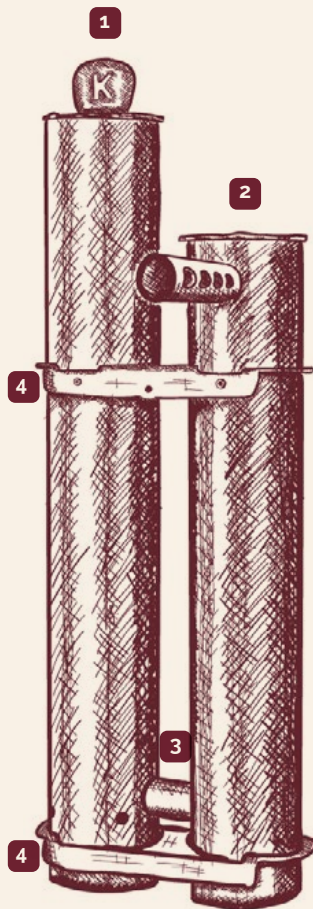

PROPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ


- 4 Zpevňující brýle** jsou další součásti orchestru. Před spojením obou tubusů přišroubujte ke zpevňujícím brýlím **vymezovací matici 5**



KROK DRUHÝ - ZPEVNĚNÍ TUBUSŮ


Připravené zpevňující brýle nasuňte ze spodu tubusů. Z obou stran chladičího válce připevněte brýle delšími šroubky, **6** kterými ještě před přišroubováním provlékněte šroub s okem a závitem M6 **7**.

Následně nasuňte druhé zpevňující brýle ze shora válců a přišroubujte přiloženými kratšími šroubky M4 **8**.

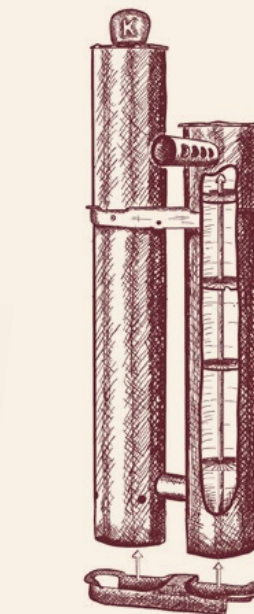


KROK TŘETÍ - PROPOJOVACÍ TRUBICE

Zasuňte **propojovací trubku 3** skrze **zásobník paliva 1** a propojte jej s **chladicím válcem 2**.

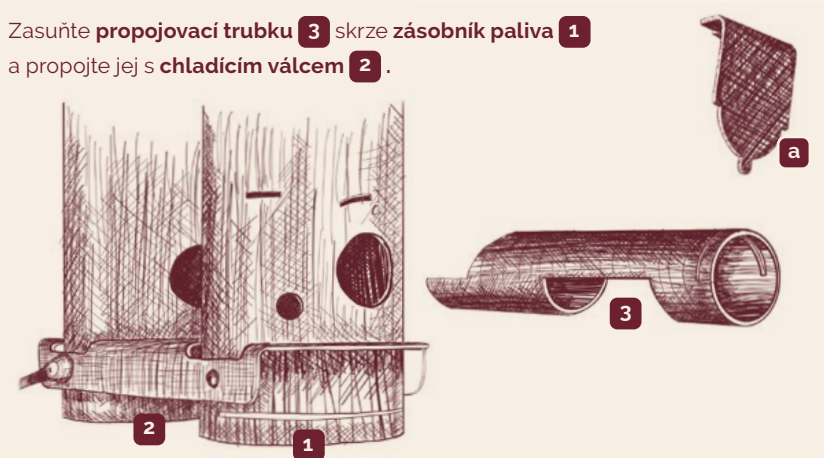

Ještě než propojovací trubku zasunete do válce celou, tak **nasadte zámek a do předpřipravené drážky** na propojovací trubce a poté společně se zámkem zasuňte trubku nadoraz tak, aby zámek zapadl do menší drážky na chladicím válci. Poté pootočením **celou trubku zafixujete**.

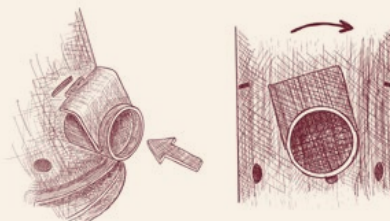


KROK ČTVRTÝ - CHLADIČ DÝMU

Máte-li zpevněné oba válce, **sestavte vnitřní vložku** (katalyzátor dýmu). Jde o tyčku s výřezy, **9** na kterou ze spodní strany postupně nasadíte odshora 4 vložky chladiče **10** a zafixujete je přiloženými čepy **11**.

Takto připravenou **vložku jednoduše vložte do chladicího válce**. Pro nýty, které jsou uvnitř válce jsou v chladicích segmentech otvory, skrze které vložku zasunete až na dno.


Pozn. po vložení chladiče dýmu již generátor nijak neotáčejte a nepřevracíte, hrozí vypadnutí čepů.

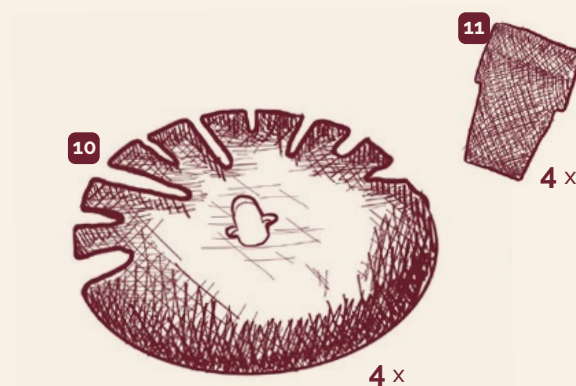

KROK PÁTÝ - VZDUCHOVÁ TRYSKA



Odšroubujte matici ze vzduchové trysky a **trysku 12** prostrčte horním otvorem chladícího válce. Z vnější části válce ji pak sundanou maticí utáhněte. Nezapomeňte na těsnění, které patří mezi matici a válec.

Přes trysku následně nasuňte přívodní trubku kouře **13** a otočením ji zafixujte. Princip je podobný jako na začátku s propojovacím dílem. Válec chladiče poté uzavřete víčkem a pootočením zajistěte.

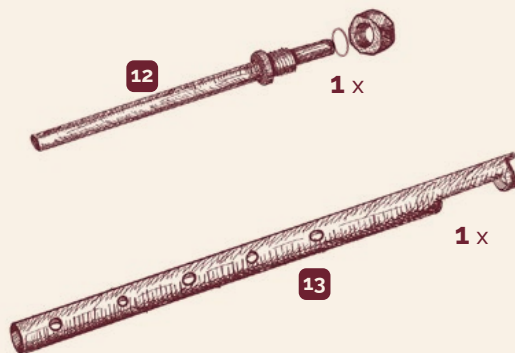

KROK ŠESTÝ - ODKALOVACÍ VENTIL


Třmen 14 aretace nasadte na závit odkalovacího ventilu **15** a společně jej zašroubujte do hliníkového víčka. **16** Na víčko nasuňte těsnění a zespodu vložte do tubusu chladiče tak, aby páčka ventilu směřovala směrem ven. Pootočením dna **zasuňte aretační háčky** do připravených šroubů M6 a **zajistěte rádlovými maticemi. 17** Matice utahujte ručně tak, aby těsnění poctivě dosedlo k trubce chladiče.

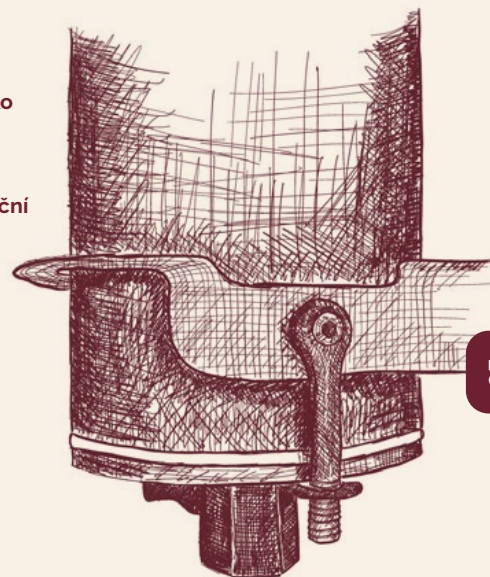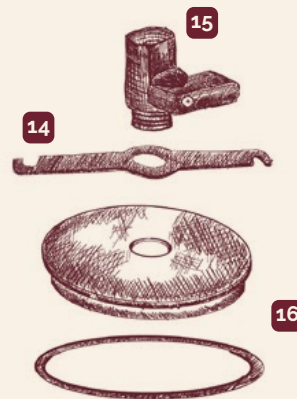

KROK SEDMÝ - INSTALACE K UDÍRNĚ

Generátor lze nainstalovat **pouze na udírnu s podstavcem**. Protáhněte kouřovod generátoru připraveným otvorem z pravé strany udírny a poté ho v udírně uzavřete přiloženým víčkem. Pootočením ho zajistěte.

Vymezovací šroub ze spodních zpevňovacích brýlích protáhněte otvorem **18** ve spodní polici stojanu a zafixujte ho přiloženou maticí M6.


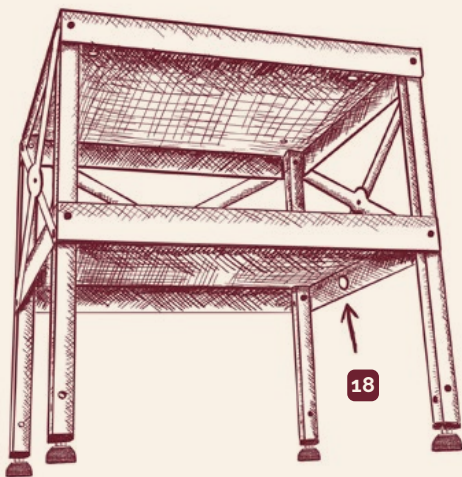


KROK OSMÝ - ZPROVOZNĚNÍ

Vzduchovou hadičku **19** protáhněte otvorem v horních zpevňovacích brýlích a připojte ji na trysku kouřovodu. Druhý konec hadičky připojte k elektrickému dmychadlu. Pozor, hadička se nesmí dotýkat žádného z válců, hrozí její propálení.

Zasuňte šoupátko do spodní části zásobníku a zásobník **naplňte hrubou dřevěnou štěpkou (6-12 mm)**. Zapněte elektrické dmychadlo pootočením ovladače přibližně na 50 % výkon a v zásobníku **zapalte dřevěnou štěpkou skrze 3 otvory na válci**.

Po chvíli by měl skrze chladič do kouřovodu procházet čistý voňavý dým. Intenzitu kouře regulujte primárně **komínovou klapkou** v udírně. Ovladačem na dmychadle regulujete intenzitu kouře, zejména při rozpalování štěpky v generátoru nebo při komplikovanějších povětrnostních podmínkách. Plně naložený zásobník vydrží generovat dým až 12 hodin.

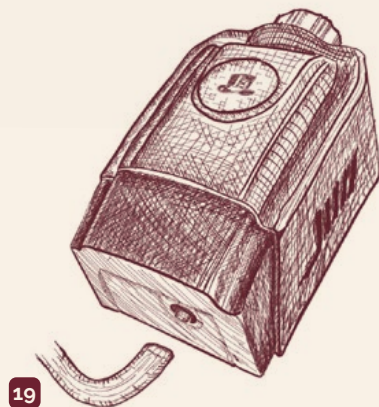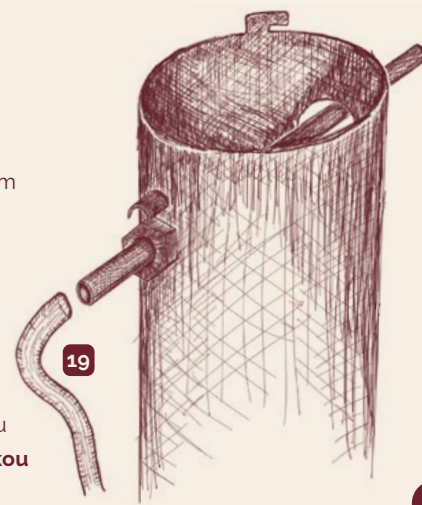

ÚDRŽBA GENERÁTORU

Generátor kouře po každém použití důkladně očistěte.

Kvůli jednoduchosti čištění je zařízení navrženo jako zcela a jednoduše rozebíratelné. Pro čištění od dehtu a dalších usazenin (především na vnitřních dílech chladiče, který slouží zároveň i jako katalyzátor dýmu) **doporučujeme používat Kaiserův čistič, teplou vodu a nerezový kartáč na silné připečeniny. Na spodní víčko chladičového válce nepoužívejte čistič.** Celý Smokemeister krátce ponořte do teplé vody pro jednodušší demontáž spodního víčka.



ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ POŽADAVKY

- 1** Elektrické dmychadlo generátoru kouře musí být zapojeno pouze do uzemněných elektrických zásuvek. Vyhovujícím elektrickým požadavkům uvedeným na výrobním štítku zařízení.
- 2** Pokud elektrické dmychadlo jeví známky poškození. Nebo pokud se během jeho používání objeví abnormální hluchost, případně jeho nadměrné zahřívání. Nebo pokud přestane dodávat vzduch. Ihned ho odpojte z elektrické sítě a dále ho nepoužívejte.
- 3** Nerozebírejte elektrické dmychadlo a nesnažte se ho opravovat.
- 4** Nepokládejte elektrické dmychadlo do blízkosti hořlavých a výbušných látek.
- 5** Elektrické dmychadlo není vodotěsné a musí být umístěno na bezpečném místě, kde bude chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy a to včetně přímého slunečního záření.
- 6** Samotná udirna i generátor kouře jsou určeny pouze pro venkovní použití. Nepoužívat uvnitř budov a v nevětraných prostorech.
- 7** Generátor kouře pracuje s rozpálenou dřevní hmotou. Při provozu jsou některé jeho součásti horké a hrozí tedy popálení. S generátorem kouře pracujte vždy v nehořlavých pracovních rukavicích.
- 8** Generátor kouře ani samotnou udirnu neumistujte nikdy do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.
- 9** Nepřenášejte generátor kouře ani samotnou udirnu během provozu. Po ukončení používání vždy nechte zařízení dostatečně dlouhou dobu vychladnout.
- 10** Při silnějším větru může dojít k chvilkovému zpětnému tahu vzduchu. A k zakouření případně i k odlétnutí jiskry ze zapalovacích otvorů generátoru kouře.

- 11** Generátor kouře ani samotnou udirnu nesmí obsluhovat děti, lidé s fyzickými, senzorickými nebo mentálními omezeními. Ani lidé bez dostatečných znalostí a zkušeností.
- 12** Během provozu zařízení zamezte volnému přístupu dětí a domácích zvířat z důvodu možného popálení. Případně zajistěte potřebný dohled.
- 13** Generátor ani samotná udirna by neměli být provozovány zcela bez dozoru.
- 14** Generátor kouře po každém použití důkladně očistěte. Kvůli jednoduchosti čištění je zařízení navrženo jako zcela a jednoduše rozebíratelné. Pro čištění od dehtu a dalších usazenin (především na vnitřních dílech chladiče který slouží zároveň i jako katalyzátor dýmu) doporučujeme používat Kaiserův čistič udirny a teplou vodu. Případné zapečené zbytky paliva je nejsnazší odstraňovat mechanicky kartáčem. Nepoužívejte k čištění hořlavé ani těkavé látky.
- 15** Do generátoru kouře nepoužívejte jiné než doporučené palivo.
- 16** Při vyprazdňování zbytků nevyhořelého paliva ze zásobníku buďte opatrní. Přestože plášť zásobníku už může být vychladlý tak vysypané zbytky paliva mohou být ještě stále horké případně mohou ještě obsahovat žhavé části, jiskry apod. Pro vyprázdnění zásobníku paliva vždy použijte vhodnou nehořlavou nádobu.
- 17** Nepoužívejte příslušenství, který není doporučeno výrobcem. Zařízení nijak neupravujte.
- 18** Nepoužívejte zařízení pro jiné než výrobcem zamýšlené použití.